

MINIFIX



Изображение

- Шаблон для крепления направляющих к корпусу (возможно непосредственно на шаблоне) перпендикулярно передней кромке корпуса
- Обработка по разметке
- Материал: пластмасса

Возможности

МЕТАВОХ

Дополнительная информация

Обзор – шаблоны 662

Обзор – возможности 664

Видеоролик по использованию



Короткая ссылка


www.blum.com/1wLT0f

Информация для заказа

		Обозначение	№ арт.	Принадлежности	
		MINIFIX	65.3300		Обозначение
Комплектация:					№ арт.
– 1 x MINIFIX				Центровочное сверло	M01.ZZ03.01

Возможности

МЕТАВОХ

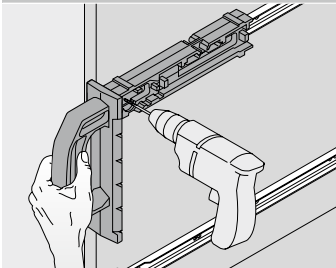

Обработка корпуса

- Нанесите разметку на кромку корпуса
- Вставьте направляющую к корпусу в MINIFIX
- Установите MINIFIX по разметке
- Закрепите направляющую саморезами (рекомендуется предварительное сверление сверлом с ограничителем M01.ZZ03.01)