



Универсальный шаблон



Изображение

- Шаблон для разметки или предварительного сверления отверстий под крепление фасада и релингов, задней стенки ящика и дна ящика, а также под крепление фасада для **AVENTOS**
- Установка упоров по шкале
- Материал: пластмасса/сталь

Возможности

AVENTOS	TANDEMBOX plus
LEGRABOX pure	METABOX
LEGRABOX free	MOVENTO
MERIVOBX	TANDEM
TANDEMBOX antaro	

Дополнительная информация

Обзор – шаблоны	662
Обзор – возможности	664

Видеоролик по использованию



Короткая ссылка

www.blum.com/cSAMF

Информация для заказа


Обозначение	№ арт.
 Универсальный шаблон	ZML.0040.02

Комплектация:

– 1 x Универсальный шаблон
– 1 x Ограничитель глубины сверления Ø 10 мм
– 1 x Керн Ø 10 мм
– 1 x Переходная втулка с Ø 10 до Ø 5 мм
– 1 x Переходная втулка с Ø 10 до Ø 2.5 мм

Возможности


AVENTOS

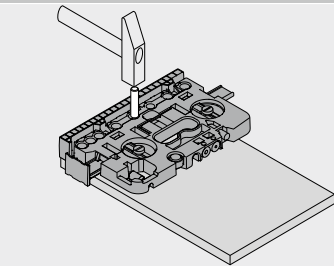

Обработка фасада

- Установите упоры с помощью шкалы
- Произведите предварительное сверление или наметьте керном позиции крепления прямых и крестообразных ответных планок для **AVENTOS HF top**, а также креплений фасада для **AVENTOS HS top | HL top | HK top | HK-S | HK-XS**


LEGRABOX pure | LEGRABOX free | MERIVOBX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX | MOVENTO | TANDEM

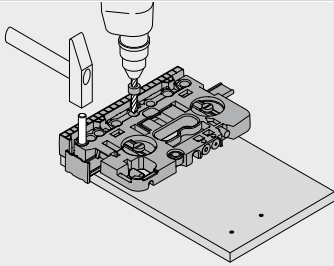

Обработка фасада

- Установите упоры с помощью шкалы
- Высверлите отверстия или нанесите керном разметку под позиции крепления фасада и релингов

METABOX

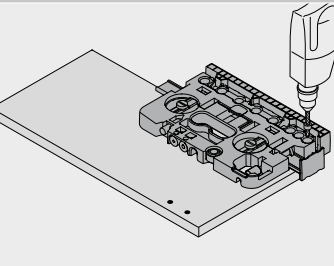

Обработка ящиков – задняя стенка

- Установите упоры с помощью шкалы
- Отметьте керном позиции крепления