

Петля CRISTALLO




- Петля для **стеклянных и зеркальных дверей**
- Пластина **наклеивается** на стекло, сверления стекла не требуется
- Установка петли на пластину без инструмента
- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** с пружиной или без пружины
- Петля с нулевым входением (для шкафов с внутренними ящиками или выдвижными полками)
- Угол открывания 110°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQDN1A

Применение

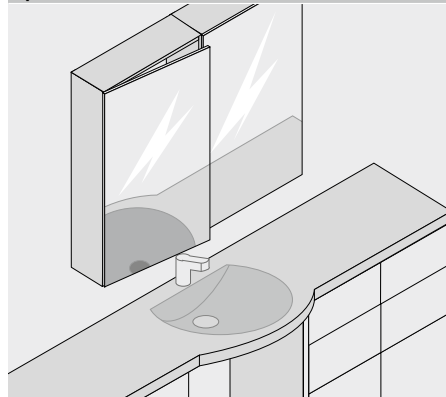

Информация для заказа

Чашка петли				Для наклеивания
Петля	Пружина	Цвет	№ арт.	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B4500C	
CLIP top	●	NI	71T4500C	
	○	NI	70T4500CTL	

Пластина CRISTALLO			Для наклеивания
Материал фасада	Цвет	№ арт.	
Стекло зеркало	NI-M	70T4568C	
Зеркало	NI-S	70T4568C	

Принадлежности

Заглушка на плечо петли			
Печать тиснение	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI ONS	70.4503
Штампов.	Blum	NI	70.4503.BP

Примечание

В случае комбинирования петель **CLIP top BLUMOTION** и **CLIP top** с пружиной на небольших фасадах шириной до 300 мм рекомендуется пробная установка. При большей ширине фасада FB комбинирование не рекомендуется.

Принадлежности – общие

Ограничитель угла открывания		
Угол открывания OW	Цвет	№ арт.
85°	TGR	70T4503
92°	R7037	70T4503.09

Пружина TIP-ON

■	Стандартная пружина
■ ■	Жесткая пружина

TIP-ON для дверей			
Исполнение	Пружина TIP-ON	Пружина	№ арт.
Короткий	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Длинный	■	●	956A1006
	■ ■	●	956A1006F

Пружина

●	Петля с пружиной
○	Петля без пружины

Цвет

NI	Никелиров.
NI-M	Никелированный, матовый
NI-S	Спец. никелир.
R7037	Темно-серый (RAL 7037)
TGR	Глубокий серый

Петля CRISTALLO

Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQDN1A

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)

Вхождение фасада при полном открывании

Накладная конструкция

FA Наложение фасада

Полунакладная конструкция

FA Наложение фасада

Вкладная конструкция

A Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину фасада FD + 1.5 мм

Отступ от края																		
MD	Наложение фасада FA (мм)																	
	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	0	0.5	1	1.5	2	2.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5
3	3	3.5	4	4.5	5	5.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5		
6	6	6.5	7	7.5	8	8.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5				
9	9	9.5	10	10.5	11	11.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5						
MD Подъем ответной планки (мм) Чтобы избежать повреждения стеклянных и зеркальных дверей, необходимо обеспечить достаточные зазоры (как минимум 2 мм)																		

Отступ от края

FA Наложение фасада
KT Отступ от края – пластина
KT = FA + 3.5 мм + MD
MD Подъем ответной планки

Регулировка

Макс. ±3.0 мм
См. ответные планки
±2.0 мм
+3.0 мм
-2.0 мм

Примечание

По вопросам выбора клея и метода наклеивания пластины и ответной планки на стекло или зеркало просим обращаться к Вашим поставщикам фасадов.

Дополнительная информация

Обзор

73

Монтаж, демонтаж и регулировка

Ответные планки

150

Принадлежности – заглушка на плечо петли

157

Принадлежности

159

Короткая ссылка

TIP-ON для дверей

190

www.blum.com/a210

Сервисы Blum

602

Доп. техническая информация

708